

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKERSHANDLEIDING NL/B

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND OPERATION UK/IRL

INSTALLATIONSVORSCHRIFT UND GEBRAUCHSANWEISUNG D/A/B/L/CH

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI F/B/L/CH

**Boezemijzer
Mantel Iron
Kaminüberbaueisen
Soupente**

PACO

*Bewaar dit document zorgvuldig
Please retain this document carefully
Bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf
Conservez soigneusement cette notice*




**DRU VERWARMING B.V.
HOLLAND**



957.602.00


INHOUD

Figuren3
Nederlands8
English9
Deutsch10
Français11

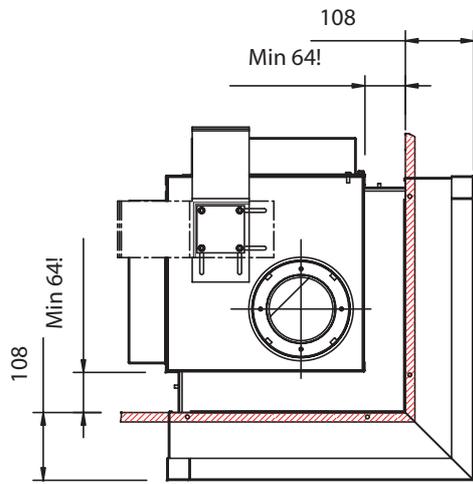

min 17
max 55

min 17
max 55

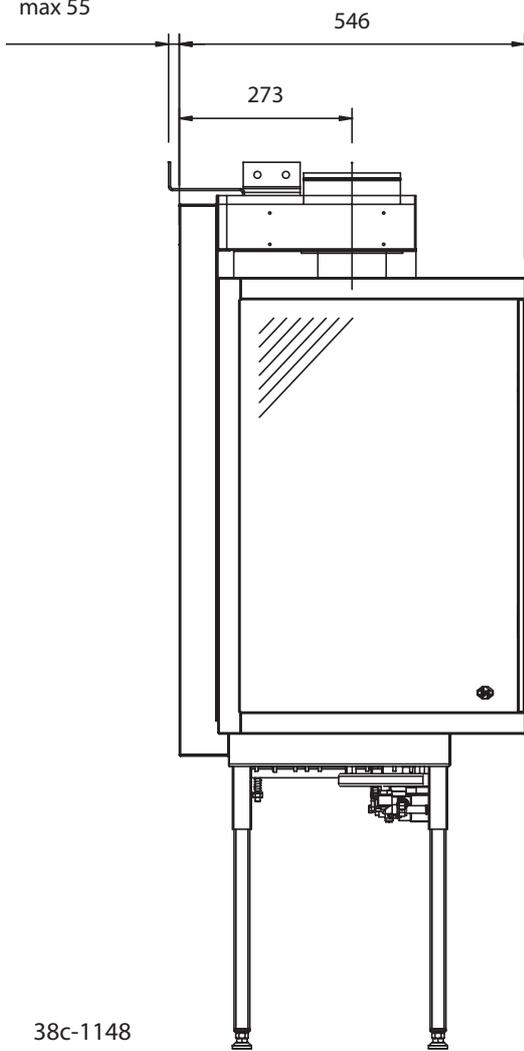

Min 1358
Max 1408

Min 463
Max 513

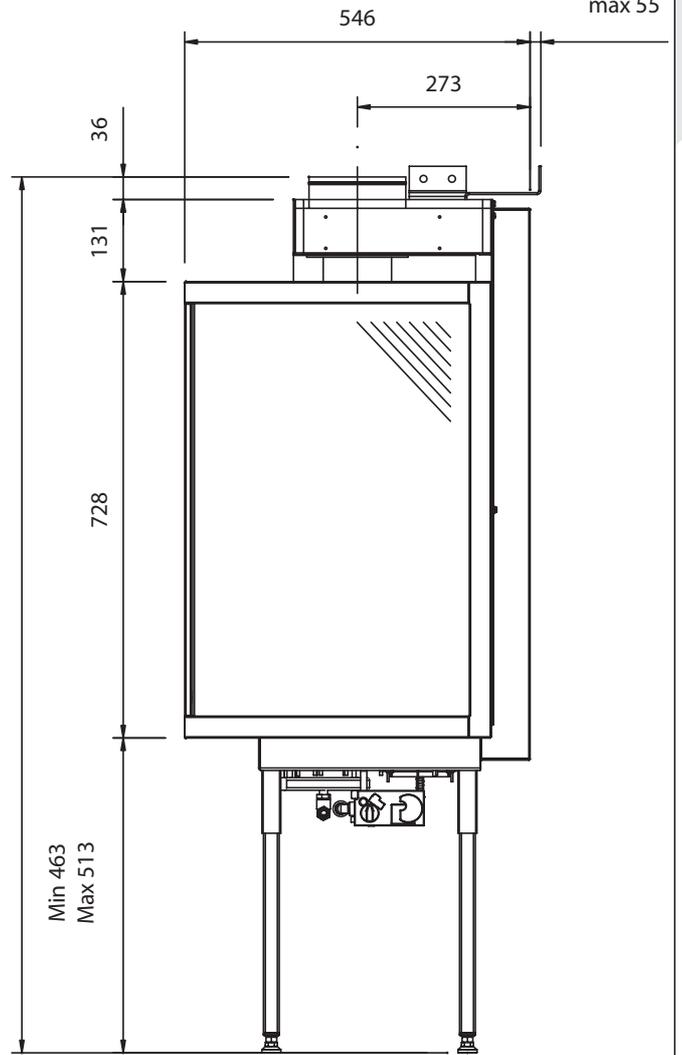
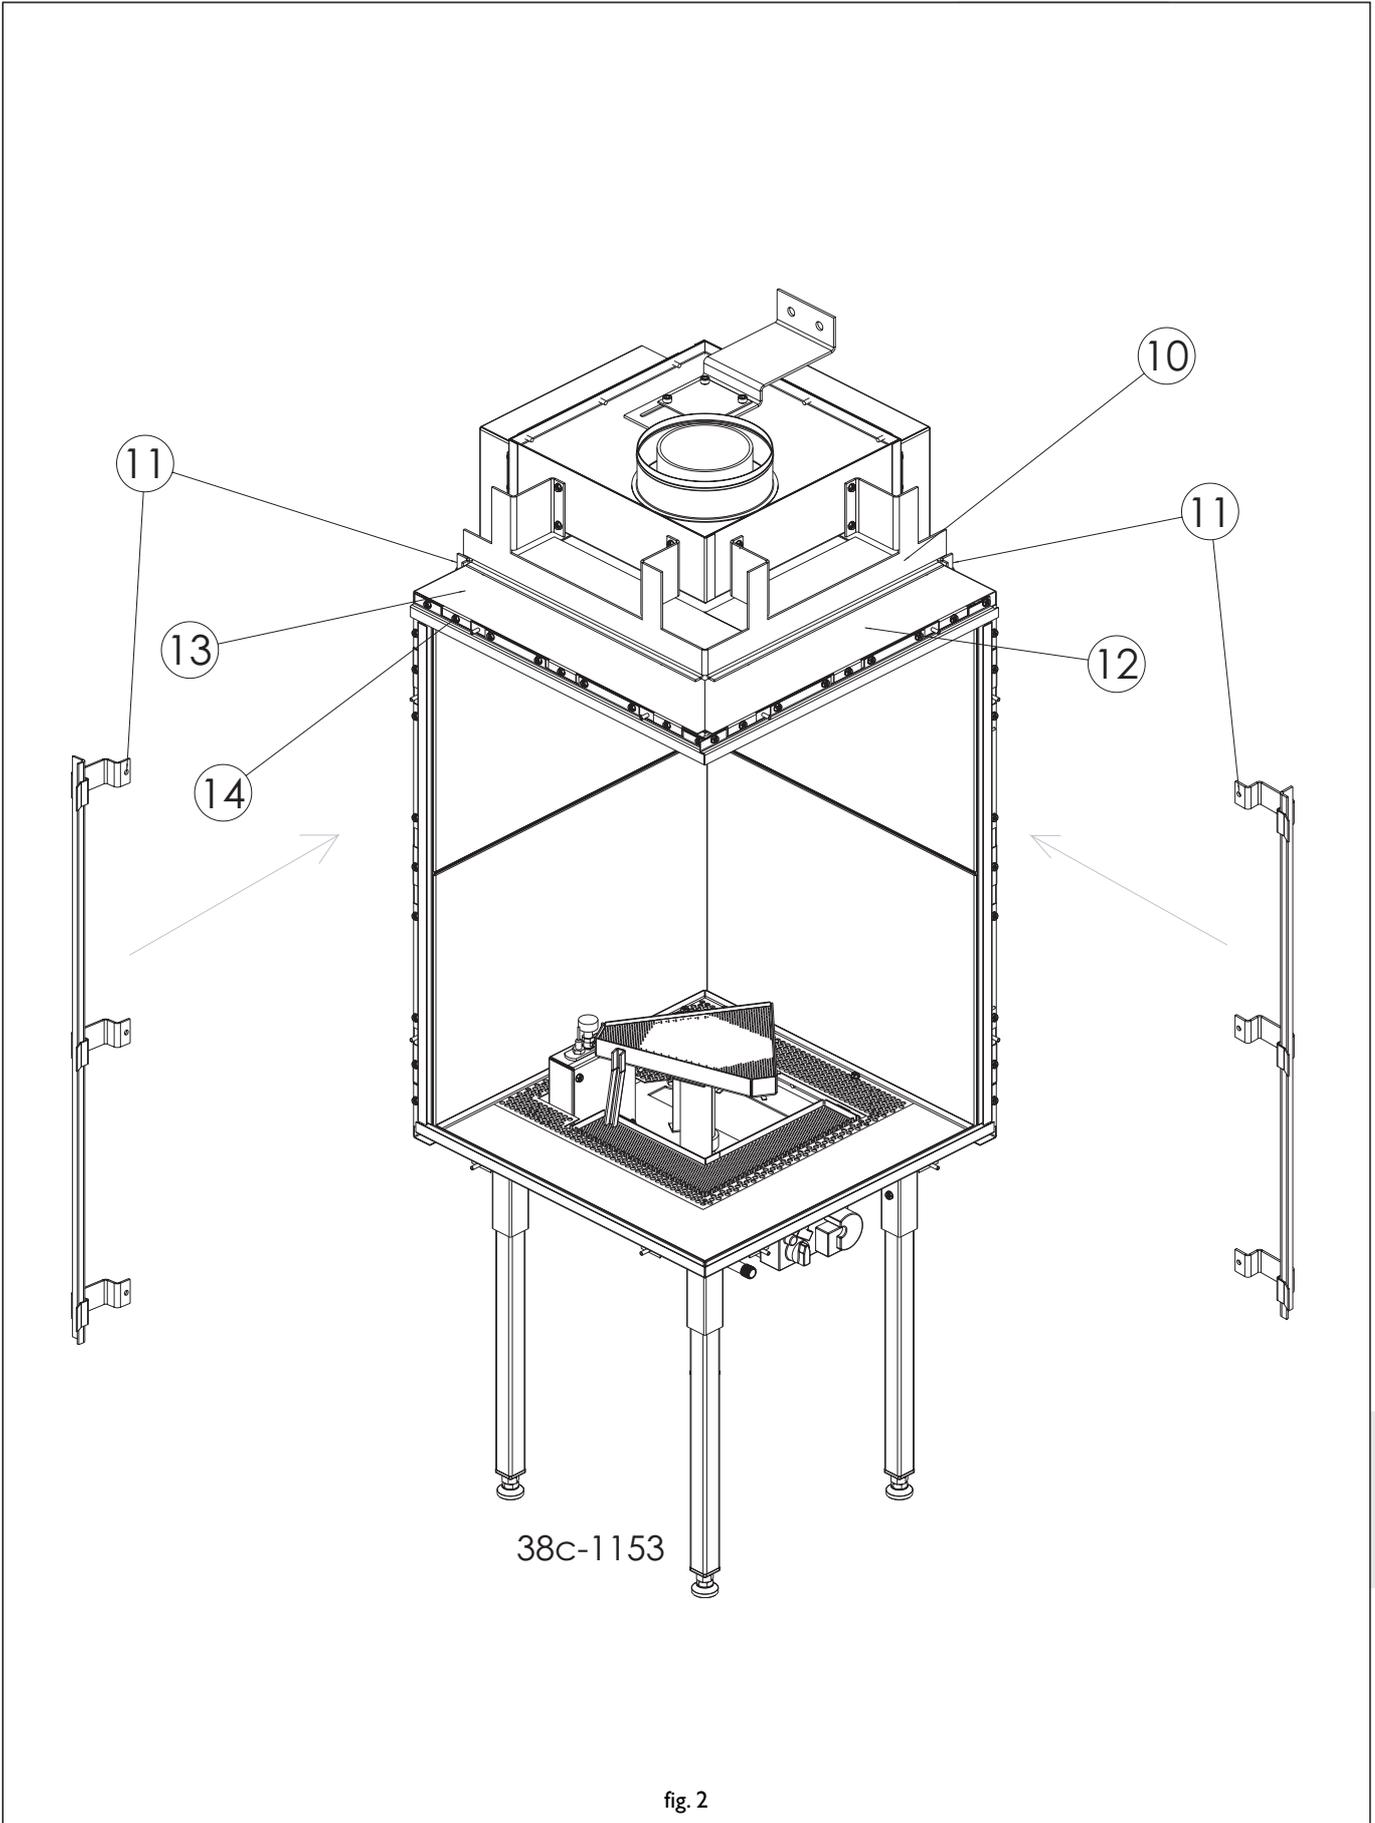


fig. 1



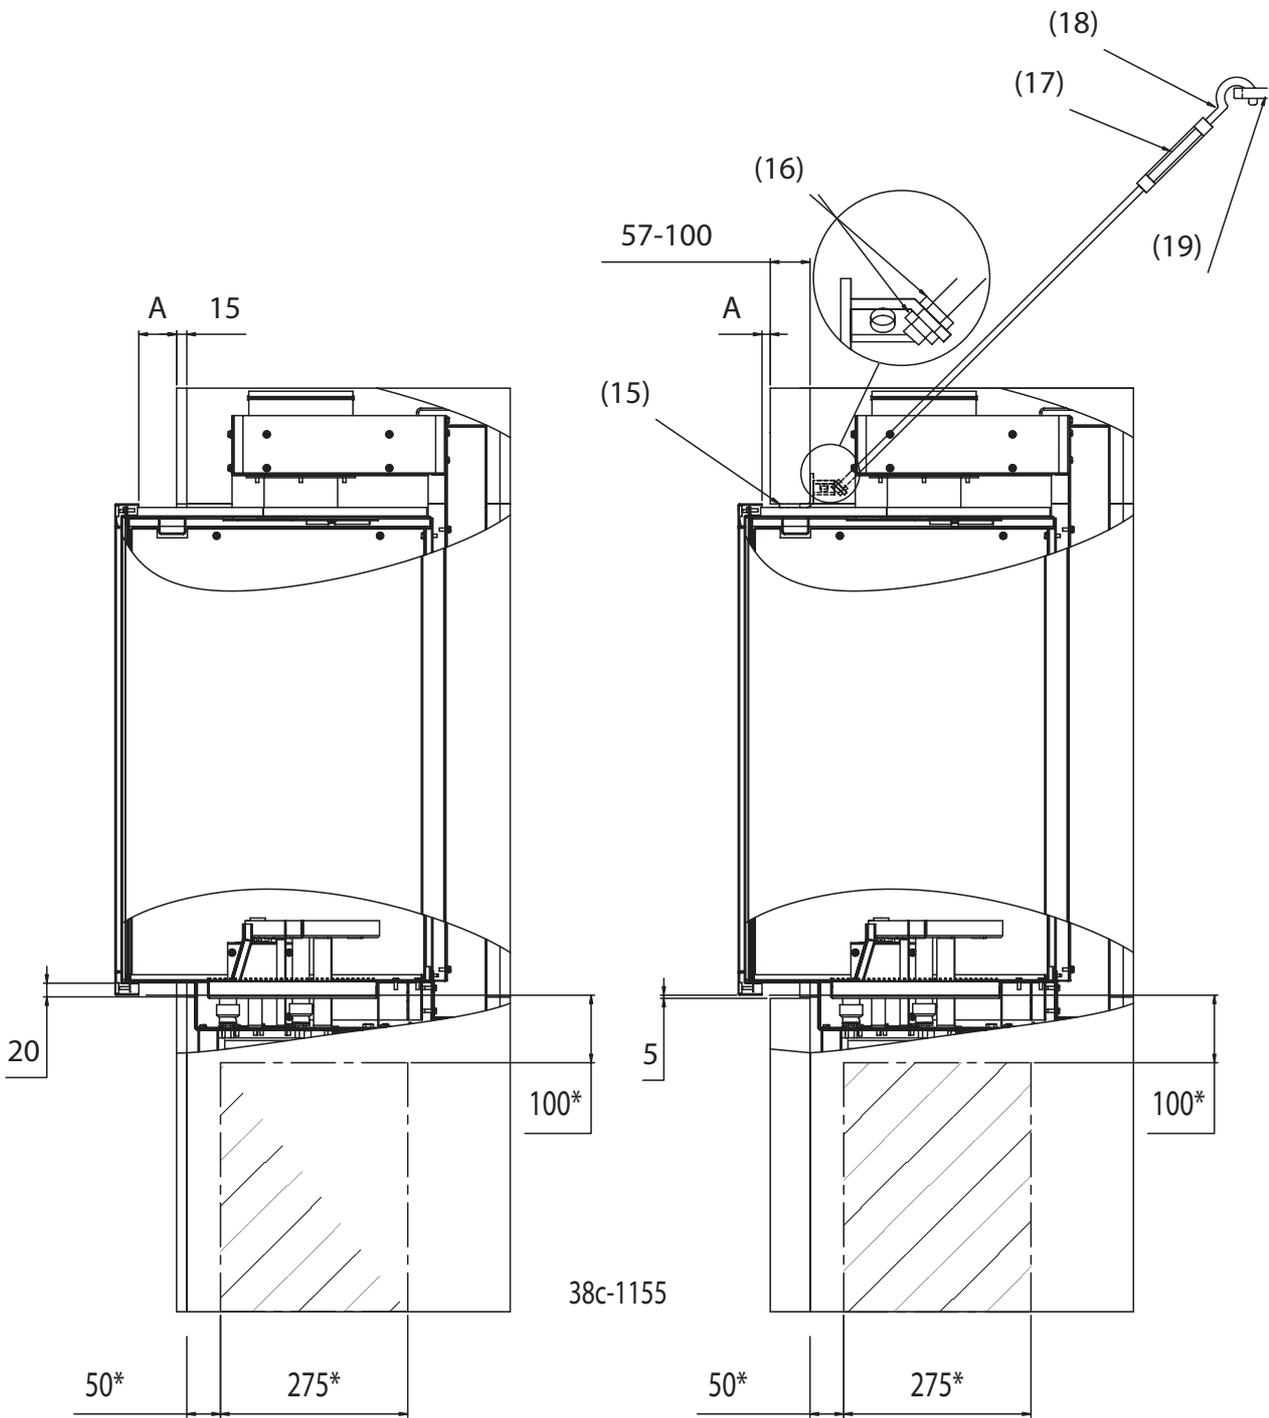


fig. 5a

fig. 5b

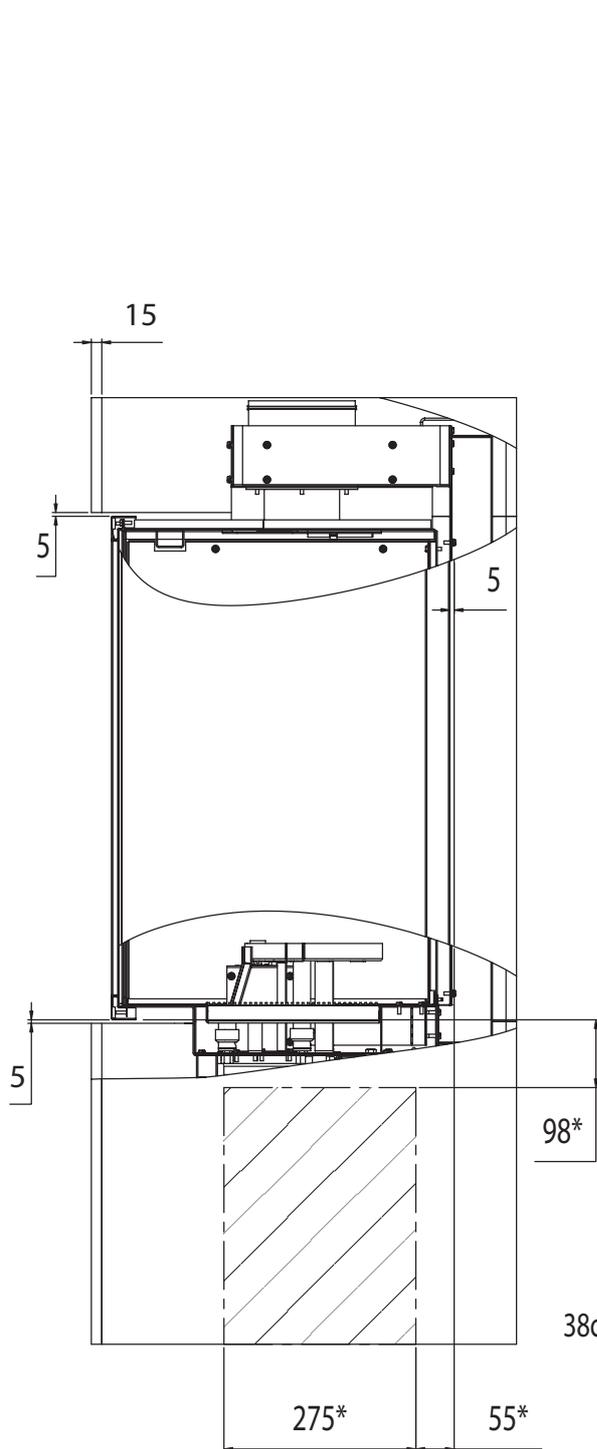


fig. 6a

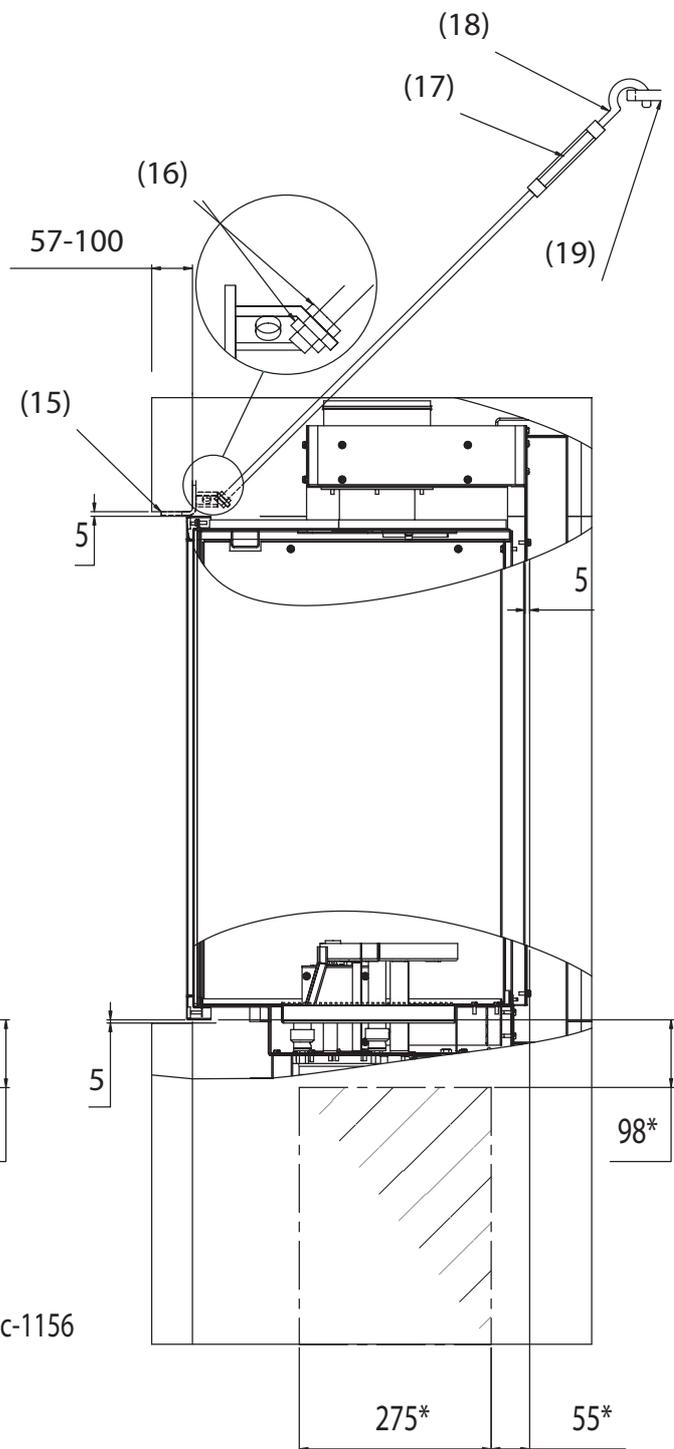


fig. 6b

38c-1156

Kaminüberbaueisen

Ein Kaminüberbaueisen kann bei Ihrem Installateur bestellt werden. Das Kaminüberbaueisen hat den Zweck, das Mauerwerk über dem Einbauherd zu unterstützen. Das Gerät kann hierdurch spannungsfrei installiert werden. Sie können das Gerät auf zweierlei Arten in einen Überbau einbauen.

1. Ausbau, das heißt, die Vorderfront muss außerhalb des Umbaus sein (Figur 3 und 5).

Montieren Sie den Anschlag des Umbaus aus dem Ausbausatz mit Parkern an das Gerät, wie in Figur 2 angegeben.

Sollten Sie einen Umbau von Plattenmaterial, z. B. Promatect gebrauchen, sorgen Sie dann dafür, dass Sie zwischen Platte und Unterkante des Gerätes einen Abstand von van 20 mm haben.

Gebrauchen Sie ein Umbaueisen (15), wenn Sie einen Umbau mauern (Figur 5b).

Achtung! Es ist sehr wichtig das die minimale Öffnung von 64 mm beachtet wird, wie spezifiziert im Figur 38c-1148, vorne in diesem Handleitung.

Kürzen Sie das Umbaueisen auf das gewünschte Maß ein und legen Sie es auf das Mauerwerk.

Halten Sie einen Abstand von minimal 5 mm zwischen der Oberkante der Umrahmung und der Unterkante des Umbaueisens an, sodass die mitgelieferte Packung gut abschließt.

Befestigen Sie an der Ecke des Kaminüberbaueisens die mitgelieferte Gewindestange mit zwei Muttern (16).

Befestigen Sie an der andere seite die Spannschraube (17) mit dem Haken (18) an dem Auge (19). Das Auge ist in der Mauer mit einem Keilbolzen festgesetzt. Stellen Sie alles mit Hilfe der Spannschraube waagrecht ab.

Nach dem anbringen der Front wird das

Kaminüberbaueisen nicht mehr sichtbar sein.

2. Einbau, das heißt, die Vorderfront kommt in den Umbau (Figur 4 und 6).

Gebrauchen Sie ein Umbaueisen (15) wenn Sie einen Umbau mauern wollen (Figur 6b).

Kürzen Sie das Umbaueisen auf das gewünschte Maß ein und legen Sie es auf das Mauerwerk.

Sorgen Sie dafür, dass rund um die Umrahmung eine Spalte von minimal 5mm entsteht.

Befestigen Sie an der Ecke des Kaminüberbaueisens die mitgelieferte Gewindestange mit zwei Mauern (16).

Befestigen Sie an der andere seite die Spannschraube (17) mit dem Haken (18) an dem Auge (19). Das Auge wird in der Mauer mit einem Keilbolzen festgesetzt. Stellen Sie das Ganze mit Hilfe der Spannschrauben waagrecht ab.

Danach können Sie den Umbau vervollständigen (Stuckarbeiten, anstreichen, tapezieren oder dergleichen).

Achten Sie darauf, dass während der Stuckarbeiten die Isolationsdecke oben auf dem Gerät nicht nass wird, oder beim tapezieren nicht mit Leim beschmiert wird. Die Abdeckplatten (12 und 13) können mit den dazu gelieferten Parkern angebracht werden (14), nachdem der Umbau fertig gestellt ist, siehe Figur 2.